WILLCOM

ワンセグ テレビを見よう

メール 情報を集めよう インターネット

電話 みんなと話そう いろんな文面で伝えよう

操作の基本 必ずお読みください 使う前の準備をしよう

かんたん

はじめにお読みください

WILLCOM 03

本書に記載の「オンラインサインアップ」を することで、メールやインターネットができ るようになります。

HARP

はじめた

お買いあげいただき、まことにありがとうございます。

この『かんたん操作ガイド』をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

で使用の前に、『取扱説明書』の「で使用前のおことわり」、「安全にお使いいただくために」、「使用上ので注意とお手入れのしかた」(『取扱説明書』表紙の裏、0-12ページ~)を必ずお読みください。

このような取扱説明書があります

この製品には3種類の取扱説明書が付属しています。

かんたん操作ガイド(本書)

この製品を使うための準備(オンラインサインアップ^{*}など)や、この製品の基本的な使いかたを紹介しています。

箱を開けたら必ずお読みください。

※メールやインターネット接続をするための設定



取扱説明書

各種機能の使いかたや、困ったときの対処法を紹介 しています。

基本操作・インターネット・メール・電話

カメラ・ワンセグ・パソコンとの連携

設定・異常が起きたとき・困ったときは

アフターサービスについて



CD-ROM に収録のアプリケーションマニュアル

ビジネスで活用するアプリケーションの使いかたを 紹介しています。

アプリケーション

Word Mobile · Excel Mobile · PowerPoint Mobile

OneNote Mobile・メール(Outlook)・辞書・予定表・連絡先・仕事・メモ 電卓・ソリティア・Bubble Breaker・Windows Live/Messenger・NAVITIME など

Adobe Reader LE

メール

もくじ

必ずお読みになり作業してください		
	箱の中身を確かめる ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	4 5
	使うための準備をする ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	8
	オンラインサインアップをする ・・・・・・・・・・・・・・・オンラインサインアップのしかた	15 /
	初期設定ツールで設定する W+Info の登録	17 / 17 /
く特初 だにお 読み での 方は	この製品の基本 キー操作するときの持ちかた Today 画面(待ち受け画面) キー操作するときの持ちかた スタイラスを使いこなす 表示されている文字の大きさを変える 画面操作の基本 アプリケーションの起動と終了 文字の入力 配信された情報を見る スピーカーの音量を調節する 画面の明るさ(バックライト)を調節	18
お読みください必要なときに	自分の電話番号を見る 電話をかける 電話を受ける 電話をかけ直す 相手の声の大きさ(受話音量)を変える 着信音を変える	27 27 28 29 29
	メールを作って送る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
	受信メールを見る Web 用絵文字を入力する 宛先(メールアドレス)を電話帳に登録する ファイルを添付して送信する 返信する	33 34 35 36 36
	ホームページを見る ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ホームページを見る準備 ホームページを見る	37
	インターネットを切断する お気に入りに登録する お気に入りに登録したホームページを見る	38 38 39
		40
	このようなときはリセットしてみよう 充電池の消耗をおさえる	41 43 44 45 46 47


箱の中身を確かめる




- ※ 1 W-SIM は箱に入っています。ただし本体のみの販売の場合には、W-SIM は同梱されておりません。
- ※2販売店でご購入の場合、あらかじめ本体に取り付けられています。

各部のなまえ

正面・右側

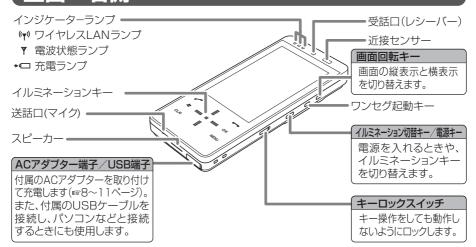

■ キーボードを開く/閉じる

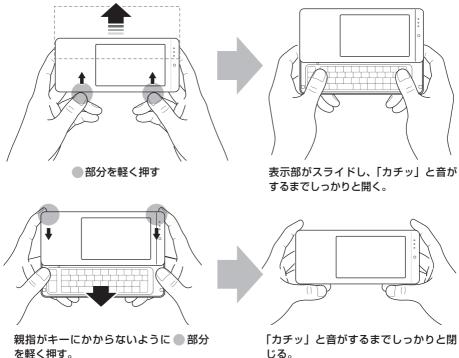





- MEMON ご購入時の設定は、電源を入れた状態でキーボードを開くと自動的に縦表示から横表示 に切り替わります。また、同時に音が鳴ります。
 - ご自分で画面を切り替えるときは、画面回転キー (☞前ページ) を押します。

● 持ち運ぶときは

必ずキーボードを閉じてください。キーボードを開いたまま持ち運ぶと、破損の原因に なります。

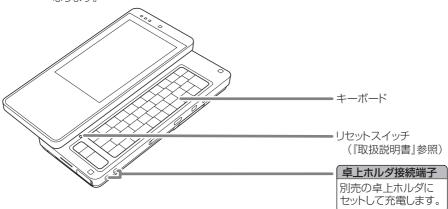

背面・左側

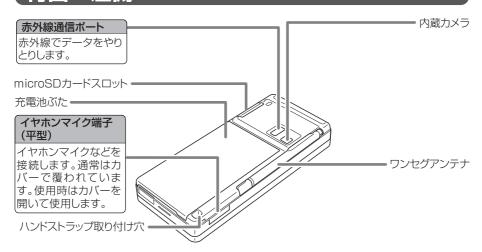

イルミネーションキー


電源を入れると、画面と同時にキーが点灯します。このキーをイルミネーションキーといいます。

イルミネーションキーには、カーソルキーモードとダイヤルキーモードがあり、イルミネーション切替/電源キーで切り替えます。



■カーソルキーモード


主にカーソルの移動に使います。

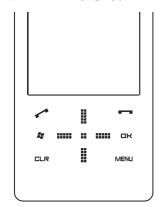



■ダイヤルキーモード

主に文字入力のときに使います。

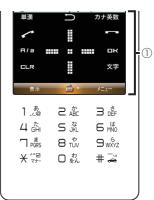

① ダイヤルキーモードの場合、カーソルキーが画面に表示されます。表示される内容は、お使いの機能により異なります。

Microsoft IME を使っているときは表示されません。


使うための準備をする

すでに W-SIM と充電池の取り付け、 セットアップが完了している場合は...



14ページの「スタイラスを取り付 ける」に進んでください。

W-SIM と充電池を取り付ける

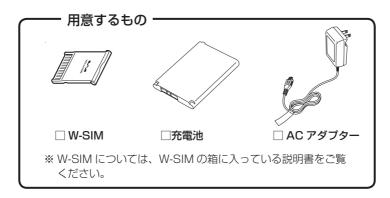

1 W-SIM を取り付ける。

- 本体上側のカバーを開ける(①)。
- 2端子を見えるようにして、端子側から奥までしっかりと取り付ける(②)。 指先で押し込むように取り付けてください。
- 3 カバーを閉じる。



端子を見えるようにして、端 子側から奥までしっかりと取 り付ける (②)。

指先で押し込むように取り付 けてください。

- ▼注意 W-SIM の端子に指などが触れないようにしてください。
 - W-SIM はしっかりと取り付け、カバーはきっちりと閉じてください。しっかりと取り付 けができていないと、正常に動作しないことがあります。




● 本体上側のカバーは、一定以上の力を加えると外れることがあります。カバーが外れた ときは、取扱説明書(13-11ページ)を参照して取り付けてください。

2 この製品を裏返して、充電池ぶたを取り外す。


1 突起部を矢印の方向に押し(①) ながら、スライドさせる(②)。

2持ち上げて取り外す(③)。

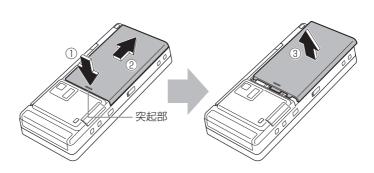


3 充電池を取り付ける。

- 1 充電池と本体の⊕ ⊖の表示を合わせる(①)。
- **2**上から充電池を奥に押しながら、しっかりと装着する(②)。

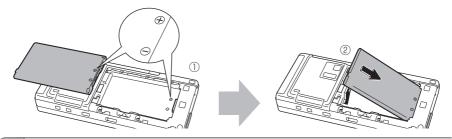

4 充電池ぶたを取り付けます。

1 充電池ぶたの裏の小さな突起が電池収納部の溝に合うようにして、本体と すき間を 3mm 程度あけて充電池ぶたを本体にのせます。

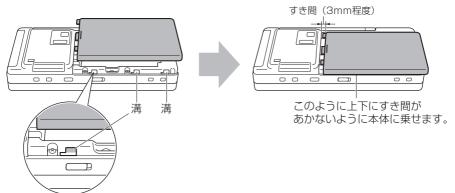


2 充電池ぶたをそのまま矢印方向にスライドさせて取り付けます。

充電池ぶたは、本体とすき間がないようにきっちりと取り付けてください。充電池 ぶたをきっちりと取り付けていないと電源が入りません。


また、すき間があいたまま使用すると、充電池ぶたのツメが変形し、充電池ぶたが 外れやすくなる原因となります。

すき間がないようにします。



ご注意 ● 誤った取り付けかた


ツメを先にはめ込まないでください。 ツメを先にはめ込んで上から押さえると、 充電池ぶたのツメが変形する原因になります。



5 AC アダプターをコンセントに接続する。

1 プラグを引き出す(①)。


2 AC アダプターをコンセントに接続する(②)。

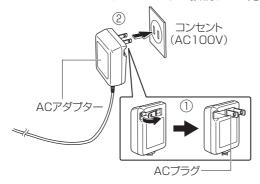

6 本体に AC アダプターを接続する。

1 カバーを開く(①)。

2 AC アダプター端子に AC アダプターを接続する(②)。

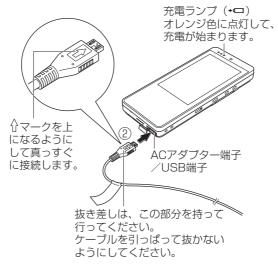

环 📑 ● 必ずこの製品の AC アダプター(EA-84)を使用してください。

MEMO


- AC アダプターを接続すると、充電ランプがオレンジ色に点灯し、充電が始まります。満 充電になると充電ランプが黄緑色に点灯します。通常、電源を切った状態または節電状 態で約3.5時間 (常温25℃) かかります。ただし、充電池の残量や周囲の温度などによっ て変わります。
- 充電ランプが点滅するときや点灯しないときは、指定の充電池や AC アダプターが正し く取り付けられているか確認してください。また、リセット(☞『取扱説明書』)を試み てください。
- 発熱により本体が温かくなってくると、安全のため一時的に充電を停止することがあり ます。(この場合は、充電ランプがオレンジ色と黄緑色とが交互に点灯します)

満充電になったら、AC アダプターをこの製品の端子から抜き、コン セントから取り外す。

- ■注意 AC アダプターをコンセントから抜く際は、アダプターの L部側面を持って図の矢印の方 向に抜いてください。(アダプターの下側やコードを持って無理に抜くと、故障の原因と なります。)
 - コードを無理に曲げないでください。コードを傷め、故障や火災・感電の原因となります。




セットアップをする

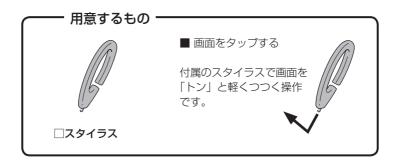

1 イルミネーション切替/電源キーを約2~3秒押す。

電源が入り、数分後、手順2の画面が表示されます。

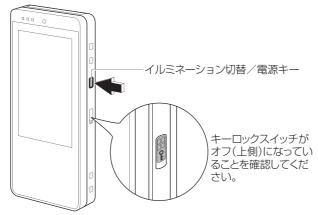

2 付属のスタイラスで画面をタップする。

画面のどこをタップしてもかまいません。 タップすると「画面の補正」画面が表示されます。

MEMOP ● 操作中に画面が暗くなったり消えたりしたときは、電源キー を押すと元に戻ります。



画面の十字マークの中心をタップする。

タップすると十字マークが移動します。 同様にタップし、以後、同じ操作を繰り返します。 画面の補正が終了すると、日付/時刻画面が表示されます。

を注意 ● 十字マークにタップするときは、イルミネーションキー(☞) 7ページ) に触れないでください。 正しく画面の補正ができないことがあります。

画面の補正

ターゲットを画面の各位置で正確にタップし ます。ターゲットは、画面で配置が正確であることが確認されるまで移動し続けます。

+

4 日付と時刻を設定して次へをタップする。

- ① タイムゾーンが GMT + 9 東京、大阪 になっている ことを確認します。
- ②日付欄の▼をタップして表示されたミニカレンダー から今日の日付をタップします。
- ③ 時刻欄で時分秒を合わせます。
 - 「時」をタップして時間を選択(反転)し、▼ま たは▲をタップして時間を合わせます。
 - ・同様に「分」を選択(反転)して合わせます。さらに、 「秒」も合わせます。




完了画面が表示されたらスタイラスで画面に タップする。

「必要なアプリケーションをインストールしています」と表 示され、数分後、右のような Today 画面が表示されセット アップが完了します。



スタイラスを取り付ける

スタイラスは、ハンドストラップに取り付けてお使いください。

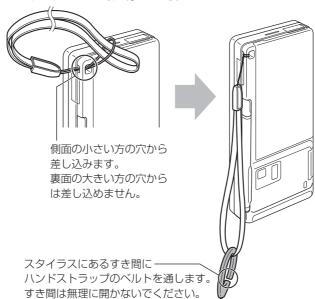

オンラインサインアップをする


メールを送受信したり、ホームページを閲覧したりするには、オンラインサインアップが必要です。

オンラインサインアップをすることで、ウィルコムのサーバーに接続して、メールやインターネットに必要な情報を設定します。

オンラインサインアップで設定される主な内容

- · E メール (ウィルコム) のメールアドレスを取得します。
- ・メールを送受信する設定やインターネットに接続する設定。

その他くわしいことは、取扱説明書を参照してください。

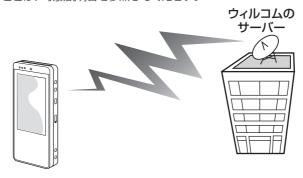

オンラインサインアップのしかた

1 画面左上のスタートをタップする。



2 "オンライン サインアップ"をタップする。 「接続中」のメッセージが表示され、センターに接続します。

表示された画面の指示にしたがって設定を行う。

メールアドレスについて

お好みのメールアドレスを入力して取得できます。 ここではユーザーネームのみを入力します。ドメインは自動的に設定されます。

○○○@△△.pdx.ne.jp - ドメイン ユーザーネーム △△は、センターが指定する文字が入ります。

ユーザーネームは、以下の制限の中でお客様がご自由に設定できます。

- · 文字数: 4 文字以上 20 文字以下
- ・文字種:半角英数字、「-」(ハイフン)、「」(アンダーバー)
- ・1文字目は英字のみ使用できます。
- ・英字は、すべて小文字として扱われます。

オンラインサインアップを完了する。

再起動の確認画面が表示されます。

OK をタップする。

再起動後、基本設定の画面が表示されます。 次ページの『初期設定ツールで設定する』に進んでください。

MEMO♥ • 同じユーザーネームが既に登録されている場合

設定したユーザーネームはご利用いただけません。別のユーザーネームを指定してくだ さい。

- ライトEメールの設定は利用しないでください。
 - この製品はライトEメールに対応していないため、オンラインサインアップの「詳細設定」 - 「9. その他の設定 | で「◆ライトEメール」の項目はかならず「利用しない」にチェッ クを付けてください。
 - ※ライトEメールを着信すると「未対応着信あり」と表示されたり、Eメール(ウィルコム) の自動受信ができなくなります。

初期設定ツールで設定する

オンラインサインアップが終わると、初期設定をするかしないかの画面が表示されます。 初期設定をしない場合でも、後から設定することができます。

初期設定ツールで設定される主な内容

Today 画面の背景、着信メロディ、着信音量、省電力モードなど

- **1** 初期設定をするときは「次へ」をタップし、表示された画面の指示にしたがって設定してください。
- **2** 初期設定を完了する。 最後まで操作して「完了」をタップすると、指定した内容が設定されます。
- **3** OK をタップする。 下記の「W+Info の登録」へ進んでください。

MEMOP ● 後から設定するときは、Today 画面(待ち受け画面)の スタート をタップして表示された スタート メニューから、 ト "プログラム" - "初期設定ツール"をタップします。

W+Info の登録

W+Info とは

ウィルコムから配信される最新のニュースや天気などを自動的に受信し、Today 画面(待ち受け画面)に表示します。登録および配信情報は無料です。ただし、通信料はお客様のご負担となります。

- Today 画面(待ち受け画面)の「ニュースや天気等を配信します 登録はこちらから」をタップします。
- **2** OK をタップし、利用規約をよくお読みのうえ、登録してください。 登録が終わったら、画面左下の 切 をタップします。

この製品の基本

Today 画面(待ち受け画面)




キー操作するときの持ちかた

異なります。



スタイラスを使いこなす

スタイラスは、画面に表示されているボタンなどを指定するときに使います。指定方法により、 次の使いかたがあります。

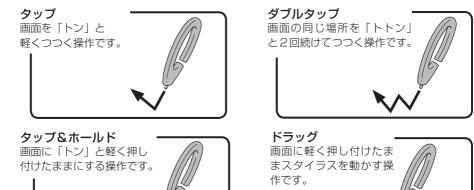


表示されている文字の大きさを変える

Today 画面(待ち受け画面)や連絡先の詳細画面、Word Mobile、Excel Mobile の画面で、表示されている文字の大きさを変えることができます。



Fn キーを押しながら ♣ または ◆ を押す。




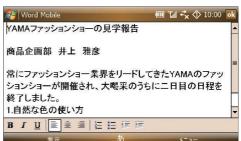

画面操作の基本

■ スクロール

ホームページやプログラム画面などは、1画面に収まらずに隠れている部分があります。 この画面内に収まらない情報を上下または左右に移動させて表示することを「スクロール」といいます。

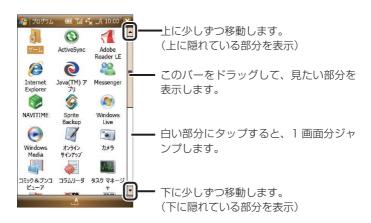

■ ペボタンと×ボタン

画面右上に表示されるボタンで、その画面を消す(閉じるといいます)ときにタップします。 すべての画面を閉じると、Today 画面になります。



MEMO イルミネーションキーの OK キーも同じはたらきをします。

■ はいボタンといいえボタン

設定を変更したときなどに表示されます。

表示されている内容を確認して、「はい」または「いいえ」をタップします。



■ 画面下の左右に表示されるメニュー

Today 画面(待ち受け画面)やアプリケーションプログラム画面の一番下の左右には、そのときに使える機能などが表示されます。タップすると、それぞれメニューが表示されます。



■ タップ & ホールドで表示されるメニュー

画面に表示されている項目などをタップしたままにすると、その項目に応じたメニューが表示されます。



アプリケーションの起動と終了

アプリケーションは、メールやホームページの閲覧、辞書など、特定の作業を行うためのソフトウェアです。この製品の画面上では、「プログラム」と表現されていることもあります。 特定の作業をするために、アプリケーションを画面に表示することを「起動」といいます。

■ アプリケーションを起動する

アプリケーションを起動するには、次の方法があります。

スタートメニューから起動する

- ① スタート をタップする。
- ② 表示されているアプリケーションをタップする。 「予定表」と「プログラム」の間には、最近使ったアプリケーションが表示されます。



プログラム画面から起動する

- ① スタート をタップする。
- ② プログラム をタップする。



③ 使いたいアプリケーションのアイコンをタップする。



■ アプリケーションを終了する

■ や × をタップして画面を閉じても、アプリケーションの場合は終了していません。次の操作で終了してください。

① Today 画面の 🧼 アイコンをタップする。

②プログラム一覧から終了するアプリケーションを タップして タスクの終了 をタップする。





■ ホームメニューを使う

ホームメニューは、この製品に搭載されているプログラムなどをカテゴリーごとに集めた画面です。この画面からもプログラムを起動することができます。

- ① Today 画面(待ち受け画面)で M キーをタップする。ホームメニュー画面が表示されます。
- ② ①や②のアイコンをタップする。
- ③ 使いたい機能などをタップする。




文字の入力

文字を入力するには、次の方法があります。

■ ダイヤルキーを使って文字を入力する

ダイヤルキーの数字キーに割り当てられた文字を入力できます。 くわしくは、取扱説明書 1-38 ページをご覧ください。

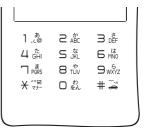

ダイヤルキーになっていないとき

文字を入力する状態でカーソルキーが表示されているときは、本体横のイルミネーション切替/電源キーを押してください。 ダイヤルキーに切り替わります。



イルミネーション 切替/電源キー


■ キーボードを使って文字を入力する

キーに書かれたアルファベットを押しながら、ローマ字つづりで文字を入力します。 くわしくは、取扱説明書 1-27 ページをご覧ください。



■ 数字を入力する

キーボードで数字を入力するには、以下のキーを使います。 くわしくは、取扱説明書 1-27 ページをご覧ください。

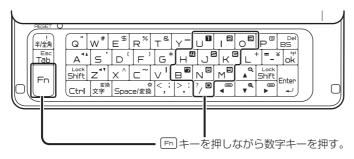

■ 文字パネルを使って文字を入力する

画面に表示されたキーを押しながら、または手書きの文字を認識させながら文字を入力します。 くわしくは、取扱説明書 1-34 ページをご覧ください。

「ひらがな/カタカナ」入力パネル



「手書き検索」入力パネル



「ローマ字/かな」入力パネル




「手書き入力」入力パネル



配信された情報を見る

17ページで W+Info に登録した場合は、Today 画面に配信情報が表示されます。 この情報は定期的に配信されます。

画像は自動的に切り替わります。

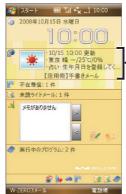

配信された情報(記事)の見出しが表示されます。



- 記事をタップすると、記事の一覧が表示されます。
- 記事をタップ&ホールドするとメニューが表示され、配信設定を変更したり、表示方法 を変更したりすることができます。

スピーカーの音量を調節する



「「トーを押しながら A' または Z' を押す。

画面の明るさ(バックライト)を調節する




Fn キーを押しながら Space/変数 を押すと明るくなります。

「一番暗い → 一番明るい → 一番暗い」と押すごとに明るさが変わります。


一番明るくなると音が鳴ります。

自分の電話番号を見る


この製品に設定されている電話番号を表示します。

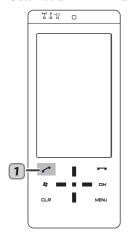


- **2** 画面のメニュー 自局番号表示 をタップ する。

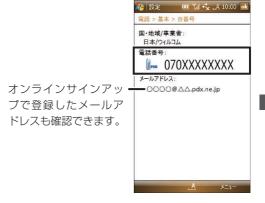

電話をかける



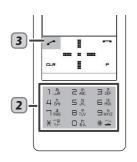


2 ダイヤルキーを タップして電話番 号を入力する。



- **4** 通話が終わったら、□キーをタップする。

電話を受ける

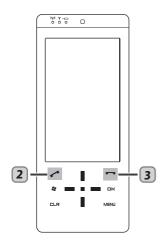


- 1 電話がかかってきたら、
 - 着信音が鳴る。
 - 青色の着信ランプが点滅する。
 - 画面に相手の名 前や電話番号が 表示される。





電話をかけ直す

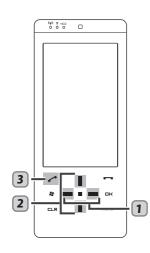


1 カーソルキーの右 または左をタップ する。

: 右:発信履歴: 左:着信履歴

2 カーソルキーの上下を使って相手を選択する。

相手の声の大きさ(受話音量)を変える

通話中、相手の声の大きさを5段階に調節できます。以下の方法で調節します。

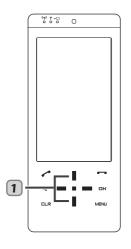

1 通話中に、 カーソル キーの上、または 下をタップする。

カーソルキーの上:音が大きくなります。カーソルキーの下:音が小さくなります。

着信音を変える

電話がかかってきたときやメールを受信したときの着信音を、あらかじめ登録されているパターンから設定します。

1

スタート メニューの 퉶 "設定"をタップする。



2 (電話"をタップする。



3 呼出タブをタップする。



🚺 ┢ "メロディ"をタップする。



5 電話・ライトメール・メールの各欄の「にタップして、表示されたメニューから設定する音を選択する。



メールを作って送る

このページから 36 ページまでは、オンラインサインアップが済んでいるものとして、W-ZERO3 メールを使った操作を説明しています。

オンラインサインアップが済んでいない場合は、W-ZERO3 メールが使えません。15 ページをお読みのうえオンラインサインアップをしてください。

1 スタートメニューの "W-ZERO3 メール"をタップする。



- 2 新規作成をタップする。
- 3 宛先を入力する。

電話帳に登録しているメールアドレスを利用する場合
①画面右下の メニュー - アドレス入力 - 電話帳 を
タップします。

- ②電話帳の一覧から、宛先にしたい相手をタップします。 ③メールを送信するメールアドレスをタップします。
- **4** 「件名」欄をタップし、件名を入力する。
- 5 「本文」欄をタップし、本文を入力する。
- 6 画面左下の送信をタップする。

インターネットに接続し、メールを送信します。 正しく送信されるとメッセージが表示されますので、 OK をタップします。 送信が終わると自動的に回線を切断します。



電話帳からメールを作成する

1 Today 画面で、画面右下の 電話帳 をタップする。



2 メールを送りたい人をタップする。



- **3** メールアドレスを選択して、画面左下の送信をタップする。 「宛先」にメールアドレスが入ったメールの作成画面が表示されます。
- 4 「件名」や「本文」を入力する。
- **5** 画面左下の送信をタップする。 インターネットに接続し、メールを送信します。

インターネットに接続し、メールを送信します。 正しく送信されるとメッセージが表示されますので、「OK」をタップします。 送信が終わると自動的に回線を切断します。

受信メールを見る

オンラインサインアップをしている場合、W-ZERO3メールでは自動的にメールを受信します。 (ご購入時の状態の場合)


メールを受信すると着信音が鳴り、Today 画面(待ち受け画面)に「未読メッセージ:〇件」と表示されます。

オンラインサインアップをしないでプロバイダーのメールアカウントを使っている場合、または自動受信しない設定になっている場合は、手動で受信します。くわしくは、取扱説明書をご覧ください。

- 1 スタートメニューの "W-ZERO3 メール"をタップする。
- **2** 「受信ボックス」をタップする。



3 見たいメールが入っているフォルダ(受信フォルダなど)をタップする。



4 見たいメールをタップする。



Web 用絵文字を入力する

1 新規メールの作成画面で「本文」にカーソルがあることを確認して、画面右下の「メニュー」 - 絵文字 をタップする。



2 表示された Web 用絵文字入力パッドから、 入力したい Web 用絵文字を 2 回タップする。

> 続けてタップすると連続して入力できます。 画面右下の<u>絵文字</u>をタップすると、絵文字入力パッドが 表示されます。



宛先(メールアドレス)を電話帳に登録する

電話帳に登録したい宛先のメールを表示する。



2 メールアドレスをタップし、表示されたメニューから 電話帳に登録 - 新規登録 をタップする。



3 メールアドレスを登録する項目として電子メール (電子メール 2 /電子メール 3) を選択して、 画面右下の決定をタップする。



4 名前の項目に姓名などを入力する。

電子メール(電子メール 2 /電子メール 3)の項目には、手順 2 で選択したメールアドレスが入っています。

5 OK をタップする。

確認メッセージが表示されますので、OKIをタップします。

ファイルを添付して送信する

- **1** メールの作成画面で、画面右下の メニュー その他 添付ファイル挿入 をタップする。
- **2** フォルダを切り替えて添付するファイ ルをタップする。
 - ①選択したファイルの名前が表示されます。
 - ② 選択したフォルダに入っているファイルが表示 されます。このリストから、添付して送りたい ファイルをタップします。
 - ③ 1 つ上のフォルダ階層へ移動します。



3 OK をタップする。

添付欄に、選択したファイルが表示されます。

4 「宛先」「件名」「本文」など必要な項目を入力して、画面左下の送信 をタップする。

インターネットに接続し、メールを送信します。 正しく送信されるとメッセージが表示されますので $\boxed{\mathsf{OK}}$ をタップします。

返信する

- 1 返信するメールを 1 件表示します。
- **2** 画面左下の返信 をタップします。 メールを送信してきた人のみに返信します。
- 3 返信内容を入力します。
- (4) 画面左下の送信をタップします。

インターネットに接続し、メールを送信します。 正しく送信されるとメッセージが表示されますので[OK]をタップします。 送信が終わると自動的に回線を切断します。

ホームページを見る

ホームページを見る準備

ホームページを見るためには、インターネット接続の設定が必要です。

オンラインサインアップを行っている場合は、インターネットの接続情報が自動的に設定されますので、すぐにホームページを見ることができます。

オンラインサインアップが済んでいない場合は、インターネットに接続できません。15ページをお読みのうえオンラインサインアップをしてください。

このページから 39 ページまでは、オンラインサインアップが済んでいるものとして、Internet Explorer Mobile を使った操作を説明しています。

ワイヤレス LAN を使ったインターネット接続や、すでに入会しているプロバイダーの情報を使ったインターネット接続については取扱説明書を参照してください。

この製品の場合、ホームページを見るための Web ブラウザには、Opera Browser もあります。 取扱説明書もあわせてご覧ください。

ホームページを見る

- 🚺 🛮 スタートメニューの 🖺 "プログラム"をタップする。
- **2 ⑥** "Internet Explorer" をタップする。 あらかじめ登録されているホームページが表示されます。
- **3** アドレスバーに、見たいホームページの URL を入力する。



🚺 🎤(移動ボタン)をタップする。

インターネットへの接続がはじまり、接続が完了すると指定のホームページが表示され、タイトルバーには **こ**アイコンが表示されます。

インターネットを切断する

☆アイコンは、インターネットに接続していることをあらわします。 ホームページを見ていなくてもインターネットに接続している状態です。

見たいホームページを表示したら、インターネットの接続を切断するようにしましょう。

- **1** タイトルバーの # アイコンをタップする。
- **2** 切断をタップする。



お気に入りに登録する

何度も閲覧するホームページをお気に入りに登録します。 お気に入りに登録しておくと、毎回 URL を入力する必要がなく便利です。

- 1 お気に入りに登録したいホームページを表示する。
- 2 画面右下のメニューーお気に入りに追加をタップする。
- 3 ホームページの名前とアドレスと確認し、 追加をタップする。



お気に入りに登録したホームページを見る

1 画面右下の メニュー - お気に入り をタップ する。

お気に入りに登録しているホームページの名前やフォルダがリスト表示されます。



2 リストから目的のホームページの名前をタップする。


目的のホームページが表示されます。

ワンセグを見る

この製品では、地上デジタル放送の携帯・移動体向けサービス「ワンセグ」が視聴できます。

ここでは、はじめてワンセグを使うものとして説明しています。くわしくは、取扱説明書(☞ 6-2ページ)をご覧ください。

1 アンテナを引き出す。

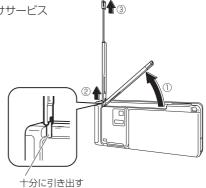

- 2 スタートメニューの "プログラム"をタップする。
- 🚺 📸 "ワンセグ"をタップする。
- 4 ソフトウェア使用許諾契約書の内容を確認して、承諾するをタップする。



- **5** 🗽 をタップする。
- **6** プリセットをタップする。



- **7** 地域名を選択して OK をタップする。
- 8 都道府県または地域名を選択して OK をタップする。
- 9 OK をタップする。
- **10** 表示された放送局を確認して、 OK をタップする。 テレビ画面が表示されます。

他にもこのような機能があります

写真を撮る (カメラ)

取扱説明書 🕸 7-2 ページ

静止画や動画を撮影することができます。

撮影した写真を壁 紙にする

取扱説明書 🕸 10-2 ページ

◆ Today 画面(待ち受け画面)の背景を撮影した写真に入 れ替えることができます。

静止画や動画を見る

取扱説明書 🕸 7-7、7-8 ページ

静止画を見たり、画像の編集をしたりできます。

バーコードや名刺 を読み取る

取扱説明書 🕸 7-13、7-16 ページ

とができます。

音楽や動画を楽しむ

取扱説明書 🕸 7-22 ページ

● この製品やネットワークトにある音楽、動画を再生でき ます。

予定を管理する

アプリケーションマニュアル 🕸 フページ

スケジュールの管理ができます。

連絡先を管理する

アプリケーションマニュアル 🕸 22 ページ

● 電話番号やアドレスを管理できます。

仕事を管理する

アプリケーションマニュアル 🕸 31 ページ

期限を決めて仕事を管理できます。

わからない言葉を 調べる

アプリケーションマニュアル 🕸 2ページ

■ 調べたい単語(語句)を直接入力して検索したり、メー ルなどの文章から単語(語句)を取り込んで検索するこ とができます。

パソコンとデータ を共有する

取扱説明書 🕸 8-2 ページ

● この製品のデータとパソコンのデータを同期したり、コピーしたりすることができます。

モデムとして使う

取扱説明書 🖾 8-15 ページ

この製品をパソコンのモデムとして使うことができます。

クイックメモ (メモ)を使う

取扱説明書 🖾 1-44 ページ

● Today 画面から、クイックメモ(メモ)を起動して入力 したり、保存しているクイックメモを表示することがで きます。

また、通話中に入力したクイックメモも表示できます。

このようなときはリセットしてみよう

この製品を使っていると、次のような現象が発生する場合があります。 この場合は、本体のリセットを試してください。 リセットにより、これら現象が改善され、正常に操作できるようになります。 リセットの操作について、くわしくは取扱説明書の 11-2 ページをで覧ください。

エラー表示が出て先に進まない

表示がおかしくなった

キーロックを解除して画面をタップしても動かない

設定通りに動かない



このようなときは

リセットしてください

リセットしてもデータは消えません。 ただし、保存していないデータは消えることがあります。

充電池の消耗をおさえる

この製品を使うとき、次のようにすると充電池の消耗をおさえることができます。 1回の充電で、使用時間をより長くするために次のことを心掛けるようにしてください。 特に、充電池の消耗が早いと感じたときには試してみてください。

■使用していないプログラムを終了する

Today 画面で 🔷 をタップし、表示された画面で終了するプログラムを選択して タスクの終了をタップします。

ご購入後に追加したプログラムによっては、システムに常駐して電力を消費している場合があります。そのプログラムを常に使わない場合は、終了するか停止してください。

■画面の明るさを下げる

Fn キーを押しながら 「soce/se キーを押すと、画面の明るさが変わります。

■画面の明るさを下げるまでの時間を短くする

[スタート] - [設定] - [システム] タブ - 「バックライト] - 「バッテリ] タブで「バックライトを消すまでのアイドル時間」の時間を短くします。

■節電状態にするまでの時間を短くする

[スタート] - [設定] - [システム] タブー [パワーマネージメント] - [詳細設定] タブで「バッテリ使用時」の時間を短くします。

■ワイヤレス LAN をオフにする

「「「キーを押しながら」」。 ボーを押すと、ワイヤレス LAN のオン/オフを切り替えます。

■ Bluetooth をオフにする

スタート - 設定 - 接続 タブ・"Bluetooth"をタップし、Bluetooth を OFF にします。

■インターネット接続時、目的のホームページを表示したら切断する

インターネットに接続していると電力を多く消費します。

目的のホームページを表示したら、タイトルバーの ## または **%→** をタップし 切断 をタップ して、ネットワークを切断してください。

■使い終わったらキーロックする

キーロックをすると、キー操作を無効にするだけでなく節電状態になります。 ただし、直前に使っていた機能によっては節電状態になりません。

■アラームの解除

予定表のアラームなど、自動的に電源が入る設定を解除します。

■電波状態が悪い場所での使用をさける

電波状態が悪い場合、電力を多く消費します。電波状態の悪い場所で長い時間使わないときは、 電源を切ってください。

他機種のデータをこの製品に移す

「WS003SH、WS004SH、WS007SH、WS011SH などの予定表や連絡先などのデータ」 と「パソコンの Microsoft Outlook のデータ」を同期したあと、そのパソコンとこの製品を 同期します。

パソコンと同期するには、パソコンに Microsoft Outlook のインストールが必要です。 また、パソコンに Microsoft OneNote がインストールされている場合、OneNote Mobile との同期もできます。



同期によって移行できるデータ

- 連絡先 予定表 仕事
- · ×± ・お気に入り ・電子メール*
- ※ 電子メールでデータを移行(同期)できるのは、Outlookのアカウントのみです。オンライ ンサインアップで取得した E メール(ウィルコム)や W-ZERO3 メール、ご自分で加入し ているプロバイダーメール、ライトメールは同期できません。
- 【本注意】 Sprite Backup (取扱説明書 🕸 9-2 ページ) を使って他の機種からこの製品にデータ を移すことはできません。
- ・WS003SH/WS004SH/WS007SH/WS011SH などで ActiveSync、 または Windows Mobile デバイスセンターをインストールしてお使いの方

お使いの ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターとこの製品を同期する ことで他の機種のデータをこの製品に移すことができます。同期する項目を確認して、同 期を行ってください。

・WS003SH/WS004SH/WS007SH/WS011SH などで ActiveSync、 または Windows Mobile デバイスセンターをインストールされていない方

ActiveSync、または Windows Mobile デバイスセンターをインストールした後、データ を移します。くわしくは取扱説明書の8-11、8-12ページをご覧ください。

紛失してしまったときのために

■リモートロックを利用する

あらかじめ「リモートロック」の設定をしておくと、他の機器から遠隔操作をしてこの製品を使用できないようにロックすることができます。

くわしくは、取扱説明書の3-25ページをご覧ください。

■通話/通信機能を制限する

この機能を設定すると、以下のことができなくなります。 くわしくは、取扱説明書の 3-23 ページをご覧ください。

- ・電話をかける
- インターネット接続
- ライトメールの送信
- · USB 接続
- ・メールの送受信
- ・内蔵ワイヤレス LAN
- · Bluetooth

■ W-SIM をロックする

この機能を設定すると、以下のことができなくなります。 くわしくは、取扱説明書の 3-24 ページをご覧ください。

- 通話
- ・ライトメールの送受信
- インターネット接続

マナーも携帯し<u>よう</u>

- この製品を使うときは、周りへの心くばりを忘れないようにしましょう。
 - ☑ 鉄道やバスでは ...

新幹線や電車、バスの中では、車内アナウンスや掲示ルールに従いましょう。

□ 飛行機などでは ...

使用を禁止されている場所では、電源をオフにしましょう。

□ 病院内では ...

必ず医療機関の指示に従いましょう。

☑ 劇場、図書館、美術館などでは ...

着信音で迷惑にならないように、電源をオフにしておきましょう。

□ ホテルのロビーやレストランなどでは ... 静かな場所では、周囲の迷惑にならないように気を付けましょう。

□ カメラを使うときは ...

撮影や画像送信するときは、著作権や肖像権、プライバシーなど他人の権利を侵害しない ように充分に配慮しましょう。

ご注意 ● 運転中の使用は大変危険です。

自動車やバイクの運転中に使用することは法律で禁止されています。 運転中は留守番電話や安全運転モードに切り替えましょう。

歩行中や自転車に乗りながらの使用は控えましょう。

歩きながら、自転車に乗りながらの通話・メールなどの使用は、周囲への注意がおろそかになり大変危険です。通行の邪魔にならない安全な場所に止まるなどしてご利用ください。

マナーを守るための機能について

□ マナーモード (取扱説明書 ☞ 3-22 ページ)

着信音をオフ、バイブレータをオンなどにします。

- □ 安全運転モード (取扱説明書 ☞ 3-22 ページ) 相手に運転中で電話に出られないことを伝えます。
- □ 伝言メモ (取扱説明書 ☞ 3-10 ページ)
 電話に出られないときに、相手のメッセージをこの製品に録音できます。
- □ バイブレータ(取扱説明書 🖙 3-18 ページ)

着信などを振動で知らせます。

- 無線 ON / OFF (取扱説明書 ® 3-32 ページ)
 PHS 電話機能、内蔵ワイヤレス LAN 機能を停止します。
- □ 留守番電話サービス(有料)(取扱説明書 ③ 3-33 ページ) ウィルコム留守番電話センターが応答し、メッセージをお預かりします。

操作方法などわからないときは

Step1 『取扱説明書』の「さくいん」(☞11-21ページ) や「もくじ」(☞O-4ページ)を使って説明を探す

Step2 この製品のホームページにある「Q&A」を探す

http://wssupport.sharp.co.jp/qa/

Step3 シャープ「お客様相談センター」へ問い合わせる 0120-606-512

> 受付時間 / 月曜~土曜:午前9時~午後6時 (日・祝日および年末・年始、当社の休業日は除く)

株式会社ウィルコムのサービスに関する お問い合わせはウィルコムサービスセンターへ

ご利用のお申し込み・お問い合わせ(無料)

ウィルコムの電話から・・・ **** (局番なしの) 116 一般加入電話·携帯電話などから 0120-921-156

受付時間 / 9:00~19:00(日・祝日を除く)

データ通信に関するお問い合わせ(無料)

ウィルコムの電話から ******* ・・・・・・・・・・・・・・(局番なしの) **157**

一般加入電話·携帯電話などから 0120-921-157

受付時間 / 9:00~19:00(日・祝日も受付)

ホームページもご覧ください

http://www.willcom-inc.com/

シャープ株式会社

社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 本 情報通信事業本部 〒639-1186 奈良県大和郡山市美濃庄町492



08F30T(TINSJ1426YCZZ)①